



## Фитнес-браслет Модель: FIT-06



Функциональная  
кнопка

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем фитнес-браслета, использующего интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

### Правильное ношение

Наденьте браслет на запястье. Отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы датчик браслета плотно прилегал к коже и не скользил по руке.

### Соединение мобильного устройства и браслета:

Обязательно полностью зарядите аккумулятор браслета при первом использовании!



Для загрузки приложения отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке в магазин приложений соответствующий ОС вашего телефона. Либо самостоятельно найдите приложение «LEFUNG HEALTH» в магазине приложений вашего мобильного устройства. Приложение бесплатно.

В первый раз вам необходимо подключить браслет к приложению для калибровки. После успешного подключения браслет автоматически синхронизирует время.

1) Держите браслет около мобильного устройства. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку на браслете в течение 3х секунд, чтобы включить его.

2) Включите Bluetooth на мобильном устройстве. Откройте приложение → нажмите на кнопку «Поиск» чтобы начать сканирование → Выберите устройство из списка для подключения (подробнее - см. описание работы приложения).

3) После успешного сопряжения приложение автоматически сохранит Bluetooth-адрес браслета. Когда приложение открыто или работает в фоновом режиме, оно автоматически выполняет поиск и подключение браслета;

4) Для мобильных устройств под управлением ОС Android. Убедитесь, что приложение работает в фоновом режиме, а настройки системы мобильного устройства имеют все разрешения, такие как запуск в фоновом режиме и чтение контактной информации.

### Управление функционалом браслета:

1) Если браслет включен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку более 3 секунд, чтобы включить браслет.

2) Если браслет включен, коснитесь кнопки чтобы включить экран. Экран погаснет автоматически через 5сек. после последнего нажатия на функциональную кнопку.

3) При включенном экране коснитесь кнопки для перехода между пунктами меню.

4) Для входа в любой пункт меню браслета, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3х секунд.

### Описание меню браслета:

1) Находясь в главном меню часов, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2х секунд, чтобы переключиться между тремя возможными отображениями главного экрана.

2) **Меню шагов.** В меню отображается информация о пройденных шагах.

3) **Меню расстояния.** В меню отображается информация о пройденном расстоянии. Расстояние рассчитывается исходя из количества пройденных шагов.

4) **Меню калорий.** В меню отображается информация о потраченных калориях. Калории рассчитываются исходя из количества пройденных шагов.

5) **Меню измерения пульса.** При входе в меню включается датчик и начинается измерение пульса. Измерение может занять до 60сек. После окончания измерения, значение пульса отобразится на экране браслета.

6) **Меню измерения кровяного давления.** При входе в меню включается датчик и начинается измерение кровяного давления. Измерение может занять до 60сек. После окончания измерения, значение кровяного давления отобразится на экране браслета.

7) **Меню измерения сатурации.** При входе в меню включается датчик и начинается измерение сатурации (содержания кислорода в крови). Измерение может занять до 60сек. После окончания измерения, значение сатурации отобразится на экране браслета.

**Внимание!!!** Браслет не является медицинским измерительным прибором. Показания кровяного давления, пульса и сатурации носят исключительно справочный характер и могут отличаться от истинных значений. Для вычисления значений используется методика инфракрасной фотоплетизмографии (PPG датчик).

8) **Меню поиска мобильного устройства.** После входа в данное меню, удерживайте кнопку в течение 3х секунд и мобильное устройство, к которому подключен браслет, начнёт издавать звуковые сигналы. Сигнал звучит на протяжении 30 секунд и затем автоматически выключается. Для работы данной функции необходимо чтобы браслет был подключен к мобильному устройству, и приложение работало в фоновом режиме.

9) **Меню сообщений.** При входе в меню сообщений нажмите и удерживайте кнопку в течение 3х секунд, на экране отображаются последние 3 сообщения с мобильного устройства (если передача сообщений настроена в мобильном приложении). Коротко нажимайте кнопку, чтобы переключиться между сообщениями.

10) **Меню информации о браслете.** В данном меню показывается общая информация о версии программного обеспечения браслета, Mac адрес. Нажав и удерживая кнопку в течение 5х секунд, вы перейдете в режим сброса настроек. Все настройки браслета будут сброшены до заводских, все сохраненные данные будут стёрты, подключение с мобильным устройством будет разорвано.

11) **Меню выключения браслета.** Находясь в данном подменю и удерживая кнопку более 3х секунд можно выключить браслет.

### Мониторинг сна:

Когда вы засыпаете, браслет автоматически переходит в режим мониторинга сна. Браслет автоматически всю ночь определяет стадии глубокого сна, неглубокого сна и пробуждения и вычисляет качество сна. Данные качества сна можно посмотреть только в приложении.

Примечание. Режим определения качества сна включается в 10 часов вечера и выключается в 8 часов утра. Данные в мобильное приложение передаются в 8 часов утра.



### Описание функций приложения.

1) Меню поиска и соединения с браслетом (рис. 1).

Включите браслет, включите Bluetooth на мобильном устройстве → Нажмите кнопку «Поиск». Браслет отобразится в списке устройств → Нажмите на строчку с браслетом чтобы подключить его.

2) **Главное меню** (рис. 2). Для перехода в меню нажмите значок (1) в нижней полоске (выберите пункт «Здоровье»). Затем нажмите на значок меню (2) в левом верхнем углу экрана. После чего появятся пункты меню. Надпись «Соединено» означает, что браслет подключен к приложению и находится в доступной зоне.

2.1. **Подменю «Синхронизация всех данных»** главного меню. Запускает ручную синхронизацию данных браслета и мобильного приложения. Все данные накопленные на браслете с момента последней синхронизации передаются в мобильное приложение. Синхронизация также происходит автоматически.

2.3. **Подменю «Получить сообщения»** главного меню. Выбрав данный пункт меню, перейдёте на экран настройки уведомлений (рис. 2.3.3). Можно выбрать уведомления из каких приложений будут передаваться на браслет.

2.4. **Подменю «Настройка функций браслета»** главного меню. Выбрав данный пункт меню, перейдёте на экран настройки дополнительных функций браслета (рис. 2.4.4). Можно установить напоминания и включить режим работы экрана браслета при поднятии руки.


2.5. **Подменю «Умный будильник»** главного меню. Перейдя в меню можно настроить будильник браслета.

2.6. **Подменю «Найти устройство»** главного меню. При переходе в меню и запуске поиска, браслет начинает вибрировать, чтобы можно было его найти.

3) **Меню «Здоровье»** (рис. 3). Для перехода в меню нажмите значок (1) в нижней полоске. В данном меню отображаются все основные параметры сохраняемые браслетом за день. При помощи стрелок (2) и (3) можно переключаться между днями и смотреть историю по каждому дню. Находясь в данном меню, проведите влево по экрану мобильного устройства - можно просмотреть данные по каждому параметру отдельно (также можно нажать на соответствующий параметр на экране). Чтобы вернуться на главный экран, проведите вправо по экрану мобильного устройства.

Здесь отобразится  
браслет

Соединение  
установлено

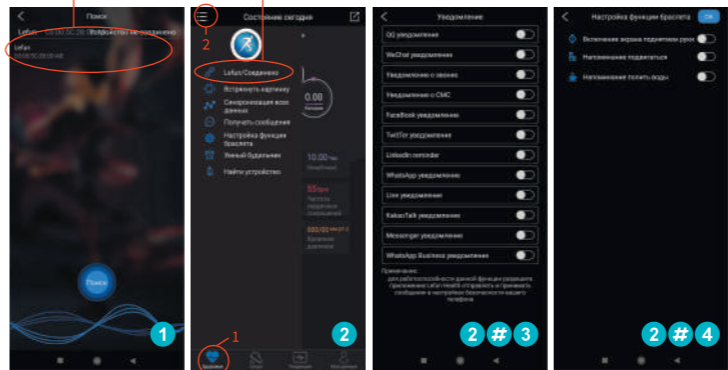

5) **Меню «Тенденция»** (рис. 5). Для перехода в меню нажмите значок (1) в нижней полоске. В данном меню отображаются графики состояния по всем параметрам, которые измеряет и сохраняет браслет. Выбрав в полоске (2) день, неделя, месяц или год, вы сможете посмотреть графики за весь выбранный период времени.

6) **Меню «Мои данные»** (рис. 6). Для перехода в меню нажмите значок (1) в нижней полоске. В данном меню можно:

6.1. Перейдя в **подменю «Личные данные»** установить имя, пол, рост, вес, день рождения владельца браслета. Эти данные помогут для автоматических рекомендаций и проверки общего состояния здоровья. Также в данном подменю можно выбрать привычную систему измерений и систему отображения времени (12/24 часа).

6.2. **Подменю «Моё устройство»** показывает общие данные о браслете. Также можно проверить наличие обновлений ПО.

6.3. **Подменю «Установка цели».** Здесь вы можете задать ежедневную цель в виде количества пройденных шагов. Браслет будет измерять достижение цели и напоминать, если цель не достигнута.

6.4. В **подменю «Помогите»** находятся ответы на часто задаваемые вопросы

6.5. В **подменю «Версия ПО»** находится информация о версии мобильного приложения.



#### Подзарядка аккумулятора:

1. USB-разъём для подзарядки аккумулятора находится под ремешком браслета и помечен надписью «USB».



- Снимите ремешок браслета. Вставьте разъем в зарядное устройство соответствующее параметрам по току и напряжению зарядки. На экране браслета появится значок процесса зарядки.
- Дождитесь пока зарядка аккумулятора закончится. Достаньте браслет и наденьте ремешок на место.

#### Технические характеристики:

Входное питание: 5V DC, 1A

Дисплей: 0.96" TFT

Степень пылевлагозащиты: IP65

Время работы без подзарядки при использовании: 5-7 дней

Время работы в режиме ожидания: до 10 дней

Соединение с мобильным устройством: Bluetooth 4.0

Метод зарядки: через порт USB (дополнительной клипсы или кабеля не требуется)

Поддерживаемые ОС: Android 4.4 и выше, IOS 8.0 и выше

Сенсорная кнопка управления

#### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

#### Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие. Сделано в Китае. Изготовитель: Донг Гуан Ши Ланг Чен Кеджи Ко. Лтд. Адрес: 7Ф, №7 Ист №2 стрит, Ксингфа Сауз Род, Вуша, Чанг Ан Дистрикт, Дунгуань, Китай  
Импортер в РФ и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Виком трейд». 142200, Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д.31/21, кабинет 110. Срок службы 3 года. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя кассового чека с датой покупки, либо правильно и чётко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- Истечения гарантийного срока (гарантийный срок устанавливается от даты покупки).
- Неправильного подключения в электросеть.
- Нарушения сохранности гарантийных пломб, крепёжных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
- При использовании изделия не по назначению.
- Повреждений вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- Повреждений возникших вследствие неисправностей сети электропитания.
- Если товар был вскрыт и ремонтировался лицом, неуполномоченным на то фирмой-продавцом.
- Неправильной эксплуатации или небрежного обращения.
- Наличия следов механического повреждения (падение, удар).
- Неработоспособности подключаемых устройств сторонних производителей.

### Наименование товара

Фитнес-браслет

### Модель

FIT-06

### Гарантийный срок

6 месяцев от даты продажи

### Дата продажи

### Продавец

М.П.

### Модель

Фитнес-браслет Loona FIT-06

### Неисправность

### Организация

### Дата покупки

### Дата ремонта

М.П.

### Модель

Фитнес-браслет Loona FIT-06

### Неисправность

### Организация

### Дата покупки

### Дата ремонта

М.П.

